

Internet

Branchement de votre modem

Les images peuvent varier des modèles livrés.

Matériel requis, les modèles peuvent varier :



Modem



Bloc d'alimentation



Fil téléphonique



Filtre double




Câble réseau



2 filtres simples

- Installez un filtre simple sur toutes les prises de téléphone de votre domicile sur lesquelles un téléphone est branché.
- Branchez le fil de téléphone sur la prise grise «LINE» à l'arrière du modem et l'autre extrémité directement sur une prise téléphonique murale.

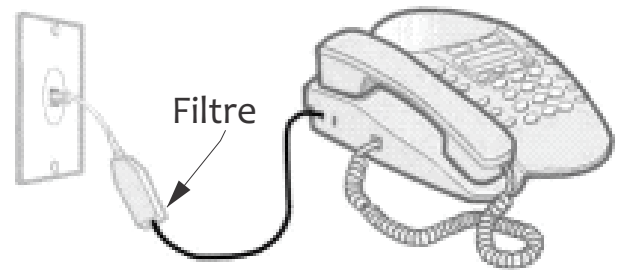


Note importante

Il ne faut jamais brancher le **FILTRE SIMPLE** sur la prise où vous branchez le modem. Si vous devez utiliser un téléphone sur cette même prise, installez le **FILTRE DOUBLE** et branchez le fil du modem sur la prise où il est inscrit **DSL** et la fil raccordant le téléphone sur la prise **PHONE** du filtre double.

- Branchez le câble réseau jaune dans la prise **LAN1** à l'arrière du modem et connectez l'autre extrémité dans la prise réseau de votre ordinateur. **Vous devez obligatoirement utiliser le port LAN1 du modem.**
- Branchez l'extrémité ronde du fil du bloc d'alimentation dans le modem et l'autre extrémité dans une prise de courant électrique murale ou sur une barre d'alimentation.
- Si le modem se synchronise correctement, la lumière rouge devrait disparaître après 30 secondes à 2 minutes.

Branchez le fil téléphonique dans la prise **LINE** du modem et l'autre extrémité dans la prise téléphonique

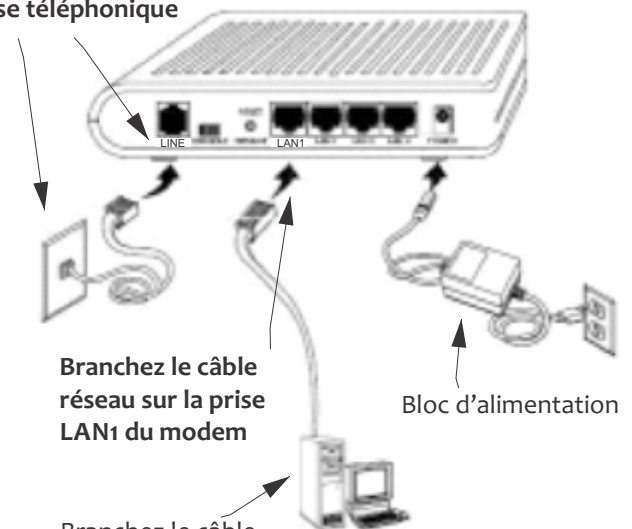

Branchez le câble réseau sur la prise **LAN1** du modem

Branchez le câble réseau sur la carte réseau de votre ordinateur